GRUNDIG®

Autosuper und Lautsprecher Einbau-Anleitung

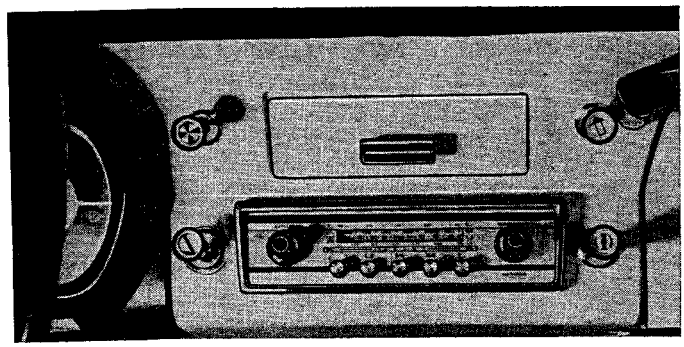

FORD

TAUNUS 12 M (P 4)

(1. 9. 62 - 1. 9. 66)

Erforderliches Einbauzubehör:

Zubehörsatz Z/F 1

Antenne: Auta 2400 LS 11 (Fa. Hirschmann)

UKW-Entstörmittelsatz: E/F 1 a (GRUNDIG)

Zur Beachtung:

Die Batteriespannung beträgt 6 V

Minuspol an Masse.

Die Empfänger sind ab Werk auf 12 V geschaltet und müssen auf 6 V umgeschaltet werden! (Umschalthinweise am Gerät und in der Betriebsanleitung).

Empfänger vor dem Einbau mit zugehöriger Antenne und Lautsprecher auf einwandfreie Funktion prüfen. Vor Beginn der Montage ist der Massepol der Batterie abzuklemmen.

Antenneneinbau:

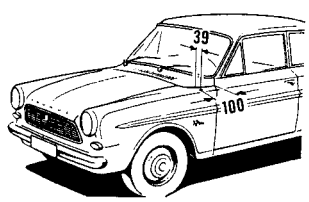

Eine genaue Einbauanleitung liegt der Antenne bei.

Bei Verwendung anderer Fabrikate sind die diesen Autoantennen beigefügten Anleitungen verbindlich.

Bitte beachten Sie, daß die Kraftfahrzeuge konstruktiven Änderungen unterliegen, die oft äußerlich nicht erkennbar sind, aber den Antenneneinbau erschweren oder gar unmöglich machen. Deshalb kann für die angegebenen Maße nicht gehaftet werden. Bevor Sie das Antennenloch bohren, ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Angaben noch zutreffen. Bitte achten Sie auf eine gute Masseverbindung zwischen Antennenabschirmrohr und Wagenkarosserie.

Entstörung:

Die Entstörung ist entsprechend der Anleitung vorzunehmen, die jedem Entstörmittelsatz beiliegt.

Lautsprecher-Einbau

① 1 kpl. mont. Lautsprecher	1457-165
② 4 Scheiben	4,3 DIN 125

1. Aschenbecher herausnehmen und Aschenbecher-Halterung ausbauen.
2. Kpl. montierten Lautsprecher ① hinter das Armaturenbrett führen und von der Oberseite her mit den im Wagen befindlichen vier Schrauben und Muttern — unter Zwischenlage der vier beiliegenden Scheiben ② — befestigen (siehe Abb.)

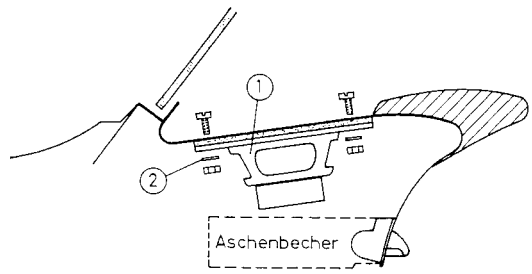

Geräte-Einbau

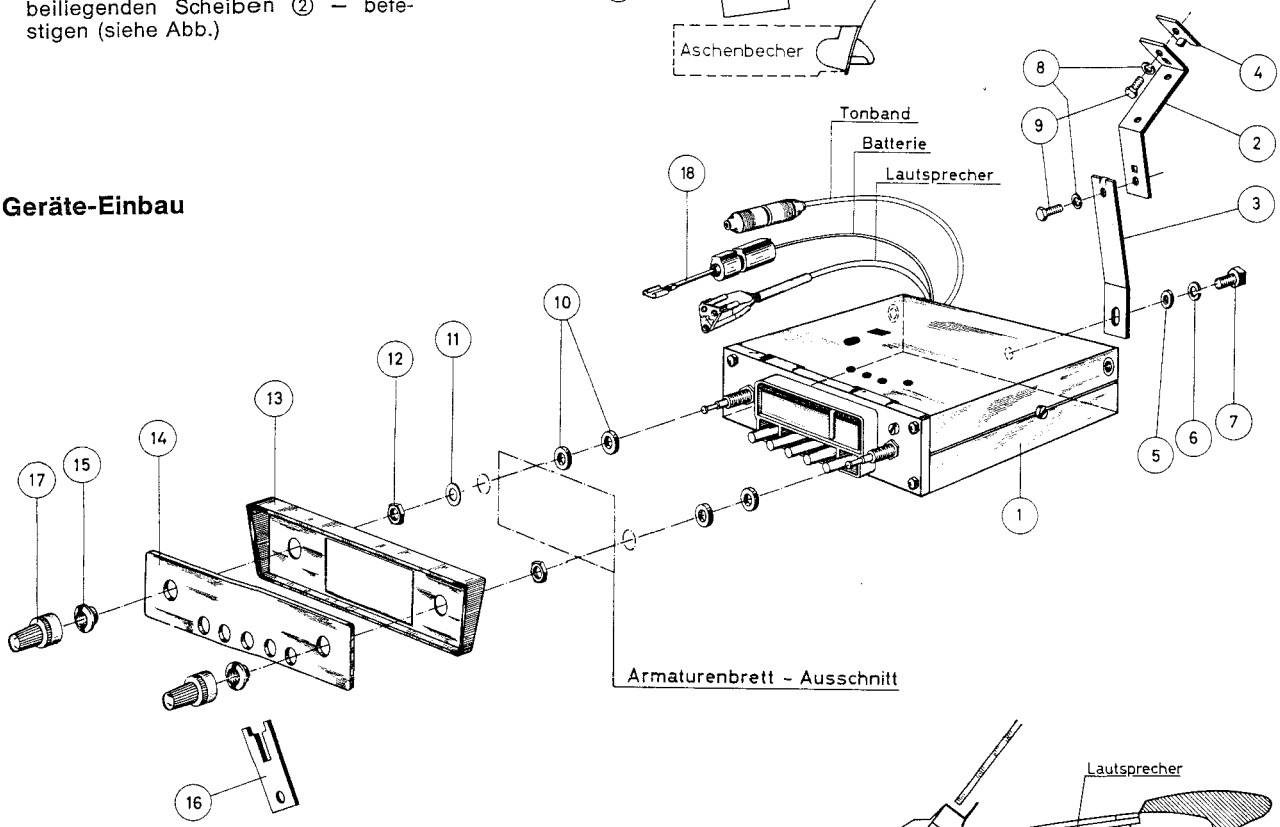

①	Auto-Empfänger	
②	1 Stck. Winkel	1457-115
③	1 Stck. Winkel	1457-116
④	1 Stck. Lasche	1457-117
⑤	1 Stck. Scheibe	6,4 DIN 125 St
⑥	1 Stck. Federring	A 6 DIN 127 St
⑦	1 Stck. Sechskantschraube	M 6 x 10 Sz DIN 933 St
⑧	2 Stck. Federringe	A 4 DIN 127 St
⑨	2 Stck. Sechskantschrauben	M 4 x 10 Sz DIN 933 St
⑩	4 Stck. Abstandsringe	1457-106
⑪	2 Stck. Scheiben	9604-775
⑫	2 Stck. Sechskantmuttern	T 108-72
⑬	1 Stck. Zierrahmen	1457-010
⑭	Skala (Autosuperkarton)	
⑮	2 Stck. Ziermuttern	1457-103
⑯	1 Stck. Steckschlüssel	1457-104
⑰	Drehknöpfe (Autosuperkarton)	
⑱	1 Stck. Batt.-Anschlußkabel	1457-139

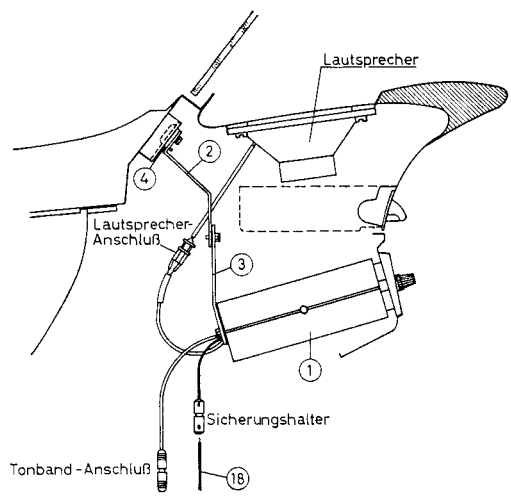

Änderungen vorbehalten!

1. Blindblende vor dem Geräteausschnitt entfernen.
2. Die beiden Winkel ② und ③ und die Lasche ④ mit den Positionen ⑧ und ⑨ **lose** miteinander verbinden.
3. Lasche ④ in die vorgesehene quadratische Aussparung im Auto einhängen und festschrauben. (Winkel-③ bleibt mit dem Winkel ② lose verbunden.)
4. Aschenbecherhalterung einbauen.
5. Die 3-mm-Abstandsringe ⑩, je 2 Stück, über die Gewindemuffen der Bedienungsachsen am Empfänger schieben und Gerät in den Ausschnitt des Armaturenbrettes einführen (dabei Winkel ③ zur Seite klappen). Gerät unter Zwischenlage der 1 mm-Beilagscheiben ⑪ mit den Sechskantmuttern ⑫ festschrauben (14 mm-Schlüssel).
6. Winkel ③ mit den Positionen ⑤-⑦ am Gerät festschrauben und durch die Aschenbecheraussparung Winkel ② und ③ fest miteinander verschrauben.
7. Aschenbecher einsetzen .
8. Zierrahmen ⑬ und Skala ⑭ auf die Bedienungsachsen stecken und mit Ziermuttern ⑮ anschrauben. Dazu beiliegenden Steckschlüssel ⑯ verwenden.
9. Drehknöpfe ⑰ auf die Achsen schrauben (2 mm-Schraubenzieher).
10. Lautsprecherkabel anschließen. Wenn nur 1 Lautsprecher im Wagen montiert ist, den 5 Ω-Anschluß verwenden.
11. Das Batterie-Anschlußkabel ⑱ in den Sicherungshalter des Empfängers schrauben. Das andere Ende an die freie Klemme 75 des Zündschlosses anstecken.
12. Antennenkabel anschließen und bei voll ausgezogener Antenne am Autosuper auf Mittelwelle zwischen 1000 und 1200 kHz einen schwachen Sender einschalten und den am Gerät befindlichen Antennentrimmer auf besten Empfang abstimmen. (Siehe auch Betriebsanleitung des Empfängers.)